QCM5040-WE

Mode d'Emploi

Ce produit est un chargeur d'urgence optimisé pour téléphone portable, lecteur MP3/MP4, etc. Son design moderne extra plat le rend facile à transporter et agréable à regarder. Sa haute efficacité de transfert vous permet de compter sur la disponibilité de sa puissance.

>Illustration

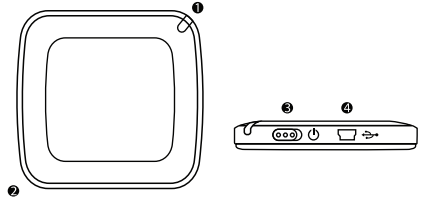

❶ Voyant LED

❷ Accroche de dragonne

❸ IInterrupteur d'alimentation (lorsque l'interrupteur se trouve sur⏻, le chargeur est en train de recharger votre appareil)

❹ Prise Entrée / Sortie

>Instructions

Pour charger l'appareil:

1) Mettez l'appareil en marche, la LED s'illumine en bleu.
2) Branchez votre appareil à l'aide du câble CC et de l'embout adéquat.
3) Arrêtez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

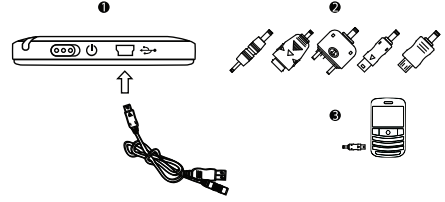

Caractéristiques:

Pour recharger le chargeur:

- Reliez le chargeur à un ordinateur portable à l'aide du câble USB.
- La LED s'illumine en rouge au cours de la charge.
- La LED devient verte une fois la charge terminée.

Note:

Veuillez arrêtez le chargeur lorsque vous le rechargez. Autrement, sa recharge prendrait beaucoup plus de temps.

>Caractéristiques

Elément de Batterie	Li-Polymère
Capacité	1000mAh
Temps de recharge	environ 3 heures
Tension d'entrée	5V ± 0.5V CC
Tension de sortie	5.4V ± 0.05V CC
Courant Maxi en Entrée	1000mA
Courant de Sortie Maxi	700mA
Température de Fonctionnement	-10 °C - 50 °C
Dimensions	64 × 61 × 10.5mm
Poids	37g

>Fonctionnalités

- Batterie Li-Polymère de haute sécurité et stabilité.
- Logiciel propriétaire incorporé pour contrôler et réguler la température, la tension et le courant.
- Faible autodécharge.
- Haute compatibilité avec les appareils électroniques.
- Design moderne et extra plat.

>Eléments Constitutifs

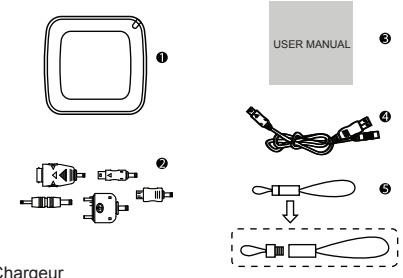

❶ Chargeur
❷ Embouts pour Téléphones Portables
❸ Mode d'Emploi
❹ Câble
❺ Dragonne

Type d'embout:



>Avertissements

- Evitez les hautes températures et l'exposition prolongée aux rayons du soleil.
- Ne pas jeter au feu ou dans l'eau.
- Nous vous recommandons fortement de recharger le chargeur portable tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas.
- Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance des parents.
- Jetez le chargeur de façon écologique. Ne le jetez pas dans une poubelle et ne l'incinérez pas.

Les marques et logos contenus dans cette brochure sont la propriété de leur société d'origine.

TIP LIST	TIPS' COMPATIBILITY
Nokia tip	3250, 5200, 5300, 5500, 6070, 6080, 6085, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6136, 6151, 6233, 6324, 6270, 6280, 6288, 6300, 7360, 7370, 7390, 8800 Sirocco, E50, E61, E65, E71, N70, N71, N72, N73, N80, N81, N90, N91, N92, N93, N95.
Samsung tip	P520, F200, F210, F330, G600, G800, L600, L760, M300, M600, P260, P520
Sony Ericsson tip	D750i, J100i, J220i, J230i, K310i, K510i, K610i, K750i, K790i, k800i, M600i, P990i, V630, W300i, W550i, W700i, W710i, W800i, W810i, W850i, W900i, W950i, Z520i, Z530i, Z550i, Z610i, Z710i.
Mini USB	Motorola V3, V3x, V3i, V235 BlackBerry 8300, 8700, 8800, etc MP3/MP4 PDA Bluetooth , etc
Micro USB	Nokia 6500 Classic, 6555, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Are BlackBerry 8900, 9000, etc Etc